
KG200 - 210



КОФЕМОЛКА

De'Longhi







RU - Описание прибора

- A1. Крышка контейнера для кофе (нажмите для запуска помола)
- A2. Выдвижной контейнер для кофе
- A3. Намотчик шнура питания
- A4. Индикаторы степени помола (только KG210)
- A5. Селектор количества чашек (только KG210)
- A6. Кисточка для очистки


Перед использованием прибора прочитайте предупреждения по технике безопасности.

Внимание!

- Между применениями следует подождать не менее одной минуты, чтобы избежать перегрева прибора.
- Чтобы гарантировать хорошее качество и свежесть кофе, всегда очищайте прибор после каждого применения, особенно если помол кофе выполняется после помола других продуктов (например, сахара). Не рекомендуется молоть масляные продукты (например, арахис) или слишком твердые продукты (например, рис).
- Следует помнить, что если отпустить крышку, даже на несколько секунд, прибор выполнит сброс и при повторном возврате к помолу будет считать, что внутри находятся целые зерна.

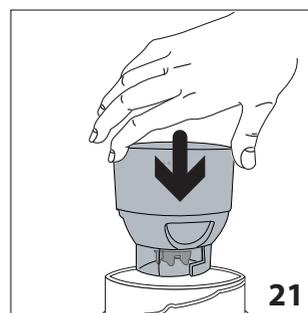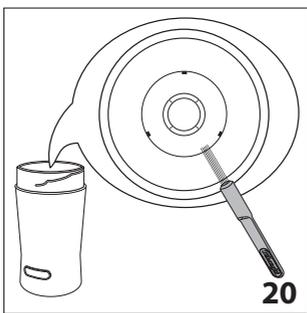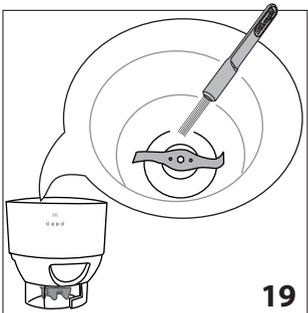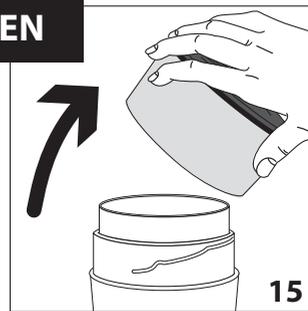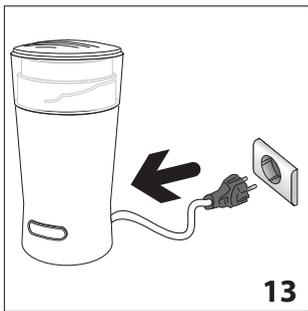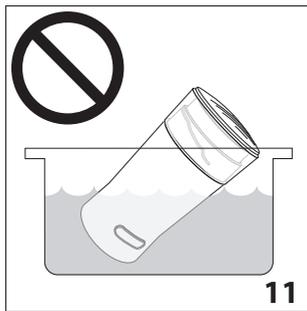

Register Now 
www.delonghi.com/register

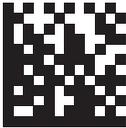

5717710211_01_0619