


**Register Now**   
[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

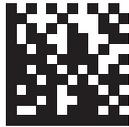

5717710211\_01\_0619

---

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)

---








KG200 - 210



КОФЕМОЛКА

---

**DeLonghi**

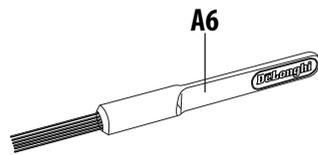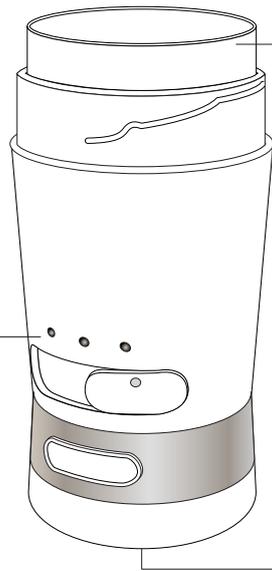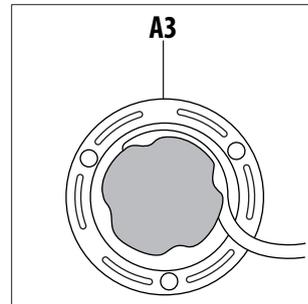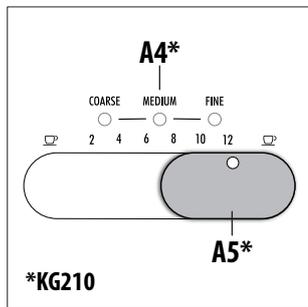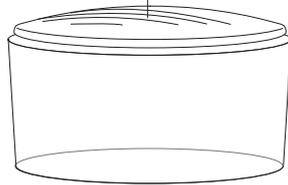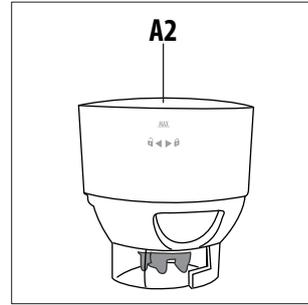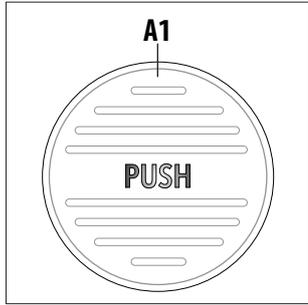



## **RU - Описание прибора**

- A1. Крышка контейнера для кофе (нажмите для запуска помола)
- A2. Выдвижной контейнер для кофе
- A3. Намотчик шнура питания
- A4. Индикаторы степени помола (только KG210)
- A5. Селектор количества чашек (только KG210)
- A6. Кисточка для очистки



**Перед использованием прибора прочитайте предупреждения по технике безопасности.**

### ***Внимание!***

- Между применениями следует подождать не менее одной минуты, чтобы избежать перегрева прибора.
- Чтобы гарантировать хорошее качество и свежесть кофе, всегда очищайте прибор после каждого применения, особенно если помол кофе выполняется после помола других продуктов (например, сахара). Не рекомендуется молоть масляные продукты (например, арахис) или слишком твердые продукты (например, рис).
- Следует помнить, что если отпустить крышку, даже на несколько секунд, прибор выполнит сброс и при повторном возврате к помолу будет считать, что внутри находятся целые зерна.

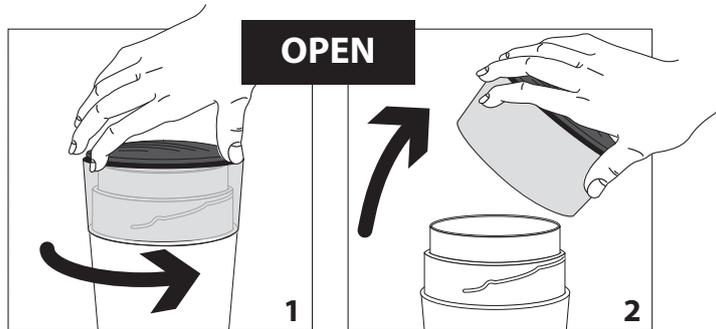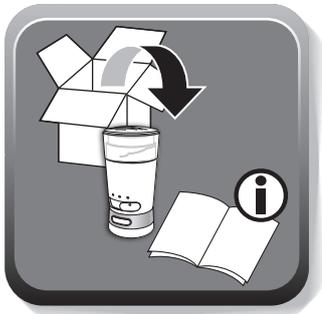

2	2
4	4
6	6
8	8
10	10
12	<b>MAX</b>

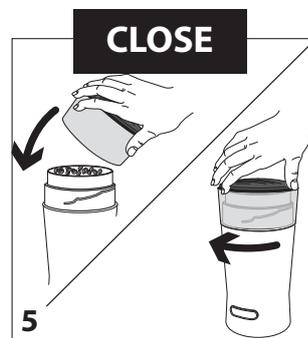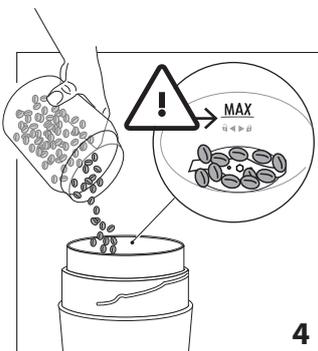

**KG210**

COARSE MEDIUM FINE →




COARSE MEDIUM FINE →

COARSE MEDIUM FINE →







**6**

2 4 6 8 10 12

**7**

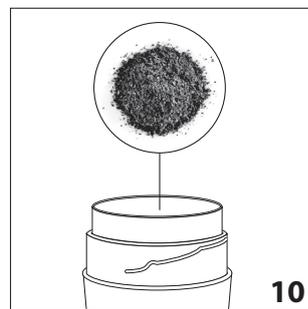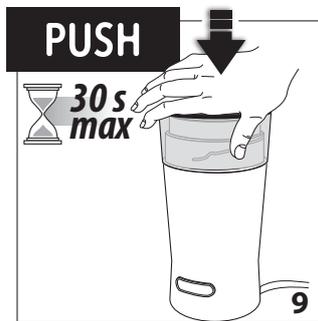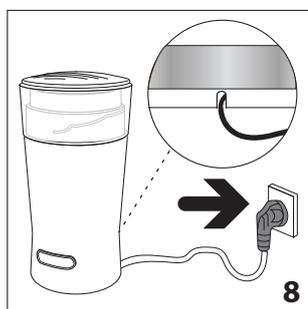

**CLEANING**

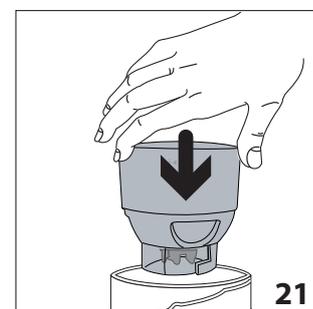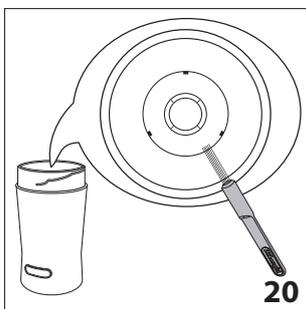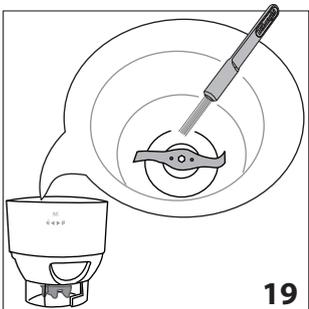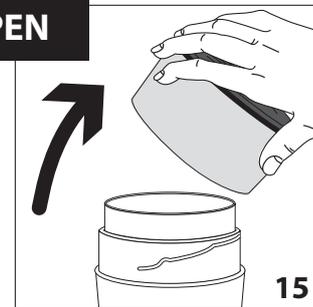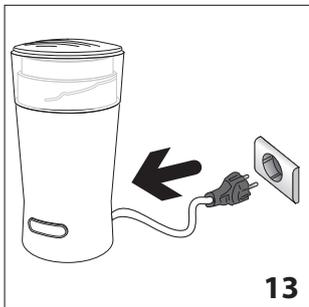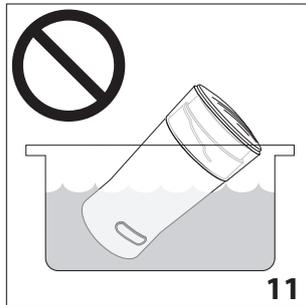A grey rounded square icon with the word "CLEANING" in white capital letters at the top. Below the text is a white line-art illustration of a hand holding a cleaning brush with two stars above it, indicating a cleaning action.

...>

